
iQ-1000 ON/OFF - Τηλεχειριζόμενος διακόπτης 230 VAC

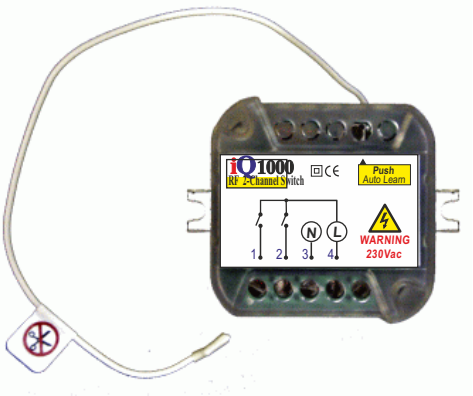


Τηλεχειριζόμενος διακόπτης 230 VAC, τύπου **iQ-1000 ON/OFF**

Είναι κατάλληλος για συσκευές που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC.

Προσφέρει 2 εξόδους ON-OFF. Διατίθεται επίσης και σε μία έκδοση κατάλληλη για χρήση ως πινακοδέκτης ελέγχου ρολλών 230 VAC.

Βασικά χαρακτηριστικά

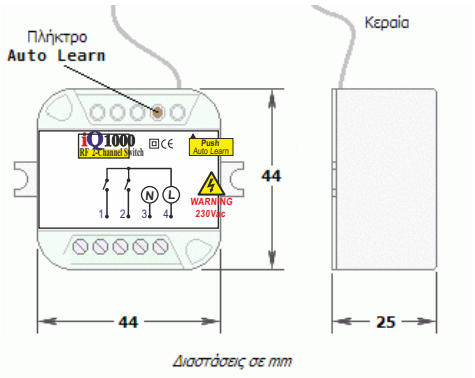


Διαστάσεις σε mm

- Μέγιστη ισχύς καθε εξόδου 200W/230VAC
- Ενσωματωμένος δικάναλος δέκτης τηλεχειρισμού 433.92 MHz, κυλιόμενου κωδικού.
- 2 έξοδοι με συγκράτηση. Η κάθε έξοδος είναι ανεξάρτητη, και αλλάζει κυκλικά κατάσταση (OFF-ON-OFF-...) με κάθε εντολή που δέχεται (μόνο μέσω τηλεχειριστηρίου).
- Πολύ εύκολη συνδεσμολογία και προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων.
- Εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή. Διαστάσεις: 44x44x25 mm

Συνδεσμολογία

Στο παράδειγμα αυτό, ο τηλεχειριζόμενος διακόπτης iQ-1000 ON/OFF χρησιμοποιείται για να ανάβει/σβήνει 2 λαμπτήρες (K1 και K2).
Κάθε λαμπτήρας είναι ανεξάρτητος από τον άλλο (μπορούμε να ανάψουμε ή σβήσουμε κάθε λαμπτήρα ξεχωριστά).

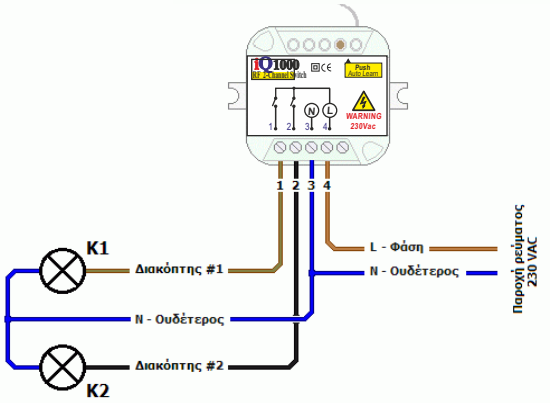

Καταχώριση κωδικού από συμβατό πομπό τηλεχειρισμού σε δέκτη

Για να αρχίσουμε την διαδικασία καταχώρισης τηλεχειριστηρίου (πομπού τηλεχειρισμού), πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο Auto Learn του διακόπτη. Το συγκεκριμένο πλήκτρο βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της πλακέτας.

Καταχώριση κωδικού στην έξοδο-1 (διακοπτης #1)

Πατάμε το πλήκτρο Auto Learn **μια φορά** και το αφήνουμε.

Το ενδεικτικό LED του διακόπτη μένει σταθερά αναμμένο για 10 sec.

Κατα την διαρκεια αυτού του χρόνου (10") πατάμε το πλήκτρο του πομπού που θέλουμε να καταχωρίσουμε

Καταχώριση κωδικού στην έξοδο-2 (διακοπτης #2)

Πατάμε το πλήκτρο Auto Learn **δυο φορές** και το αφήνουμε.

Το ενδεικτικό LED του διακόπτη γρήγορα 2 φορές, ακολουθεί σύντομη παύση και ο κύκλος επαναλαμβάνεται για συνολικό χρόνο 10 sec .

Κατα την διαρκεια αυτού του χρόνου (10") πατάμε το πλήκτρο του πομπού που θέλουμε να καταχωρίσουμε

Για πρόσθετες καταχωρήσεις πλήκτρων πρέπει να επαναλάβουμε την διαδικασία από την αρχή.

Εάν ο διακόπτης έχει ήδη 15 κωδικούς καταχωρημένους και καταχωρήσουμε ακόμη ένα, τότε ο παλαιότερος κωδικός θα διαγραφεί από την μνήμη και θα αντικατασταθεί από το νέο.

Διαγραφή ΟΛΩΝ των καταχωρημένων, στο δέκτη, κωδικών

Πατάμε το πλήκτρο Auto Learn και το κρατάμε πατημένο για 10 sec. Το ενδεικτικό LED του διακόπτη αρχίζει να αναβοσβήνει. Όλοι οι καταχωρημένοι κωδικοί, σε όλα τα κανάλια, έχουν πλέον διαγραφεί από την μνήμη του διακόπτη.